INHOUD NL

ALVORENS DE VAATWASMACHINE TE GEBRUIKEN PAGINA 26

MILIEUTIPS PAGINA 26

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 26

ENERGIE EN WATER BESPAREN PAGINA 26

HET ZOUTRESERVOIR VULLEN PAGINA 27

HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL VULLEN PAGINA 28

HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN PAGINA 28

AANSLUITINGEN PAGINA 29

REINIGING EN ONDERHOUD PAGINA 30

STORINGEN OPSPOREN PAGINA 31

KLANTENSERVICE PAGINA 31

Lees de instructiehandleiding aandachtig door en raadpleeg de programmatabel om optimaal gebruik te kunnen maken van de vaatwasmachine.

ALVORENS DE VAATWASMACHINE TE GEBRUIKEN

- Controleer na de verwijdering van de verpakking of het apparaat geen schade heeft geleden en of de deur perfect sluit. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Wendt u zich in geval van twijfel tot een vakman of tot de Dealer.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld; gebruik hem alleen voor de functies waarvoor hij is vervaardigd.
- Alle aansluitingen op de waterleidingen en op het elektriciteitsnet moeten worden verzorgd door vakmensen, in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant (zie ook de bijgaande aanwijzingen voor de installatie) en alle plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. **Verpakking**
   Het verpakkingsmateriaal is voor 100% geschikt voor recycling, hetgeen wordt aangeduid door het recyclingsymbool ♺ .

2. **Product**
   Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal.
   Wanneer u besluit de vaatwasmachine af te voeren, dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden gevolgd. In ieder geval moet de vaatwasmachine onbruikbaar worden gemaakt door de voedingskabel door te snijden, zodat hij niet meer op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Kinderslot

- Laat kinderen niet met de vaatwasmachine spelen.
- Bewaar het vaatwasmiddel, het spoelglansmiddel en het zout op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Algemene wenken

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen, spoelglansmiddel en regenereerzout die specifiek bedoeld zijn voor vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik.
- Schakel de vaatwasmachine aan het einde van het programma uit en draai de waterkraan dicht.
- Zet het apparaat telkens voordat u hem schoon gaat maken of onderhoud gaat plegen uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
- Doet er zich een storing voor, schakel de vaatwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht.
- De deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan: de vaatwasmachine zou kunnen kantelen.
- Als het nodig is moet de verbindingskabel met het net worden vervangen door een soortgelijk exemplaar, dat verkrijgbaar is bij de Service-dienst. De kabel dient te worden vervangen door een gespecialiseerd technicus.
- **Alleen voor apparaten die voorzien zijn van een aquastopsysteem:**
  In de watertoevoerslang en de daaraan bevestigde plastic doos zijn elektrische componenten aanwezig. Snijd de slang dus niet door en dompel de plastic doos niet in water onder. Als de slang kapot is, moet de machine onmiddellijk uitgezet worden.
- gebruik geen oplosmiddelen in de vaatwasmachine: explosiegevaar!
- Capaciteit: 12 couverts.

CE conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en in de handel gebracht in overeenstemming met de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen:

- 73/23/EEG
- 89/336/EEG
- 93/68/EEG

ENERGIE EN WATER BESPAREN

- Spoel de vaat niet af onder stromend water.
- Als er ecologische energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de vaatwasmachine te worden aangesloten op de leiding van het warme water, tot een temperatuur van hoogstens 60° C. Vergewis u ervan of de watertoevoerslang de juiste eigenschappen heeft. Zie het hoofdstuk “Aansluitingen” in deze aanwijzingen.

HET ZOUTRESERVOIR VULLEN

Informeer naar de hardheidsgraad van het water in uw gebied.

U kunt hiernaar vragen bij het waterleidingbedrijf.

- **Stel de hardheid in met de keuzeknop (als die gemonteerd is, afhankelijk van het model).** Maak gebruik van onderstaande tabellen om de wijzer op de juiste instelling te zetten.
  - met 5 standen (zie tekening):

Keuze-knop instellen	Hardheids-categorie	Franse hardheid °fH	Duitse hardheid °dH
1	1 zacht *	0 - 15	0 - 9
1	1 - 2 gemiddeld	16 - 25	10 - 15
2	2 gemiddeld	26 - 38	16 - 22
3	3 middel-hard	39 - 60	23 - 35
4	4 hard	61 - 80	36 - 46
5	4 zeer hard	81 - 92	47 - 54

*** Als de hardheid van het water in de categorie (zacht) valt, hoeft er geen zout te worden gebruikt.**

- met 3 standen (zie tekening):

Hardheid van het water	Franse hardheid °fH	Duitse hardheid °dH
Minimum instelling	0 - 15	0 - 9
Gemiddelde instelling	16 - 40	10 - 23
Maximum instelling	40 - 92	24 - 54

- **Als de hardheid van het water hoger is dan 8° DA (gemiddelde hardheid) moet het zoutreservoir voor het eerste gebruik van de vaatwasmachine worden gevuld met regenereerzout en meteen daarna een afwasprogramma worden gestart zodat de naar buiten gekomen zoutoplossing onmiddellijk wordt geëlimineerd en corrosie vermeden wordt. Om dit resultaat te bereiken is voorspoelen niet voldoende.**
- **Controleer regelmatig het niveau van het regenereerzout.**
- **Belangrijk: Gebruik alleen regenereerzout dat geschikt is voor vaatwasmachines. Vul het zoutreservoir niet met afwasmiddel, want dat heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg.**

Om het zoutreservoir te vullen:

1. Trek de onderste korf naar buiten.
2. Schroef de dop los tegen de klok in.
3. Alleen voor het eerste gebruik van de vaatwasmachine: vul het zoutreservoir tot de rand met water (ongeveer 1 liter).
4. Vul het reservoir met zout tot aan de rand (ongeveer 1,2 kg) en roer er doorheen.
5. Schroef de dop vast met de klok mee.

5 Instellingen: (fabrieksinstelling 2).

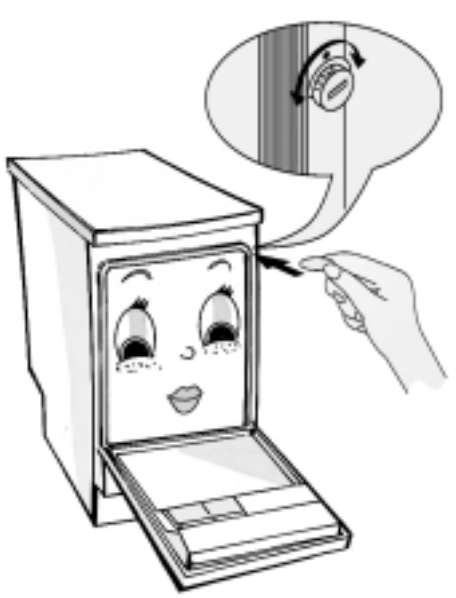

3 Instellingen: (fabrieksinstelling Max.).

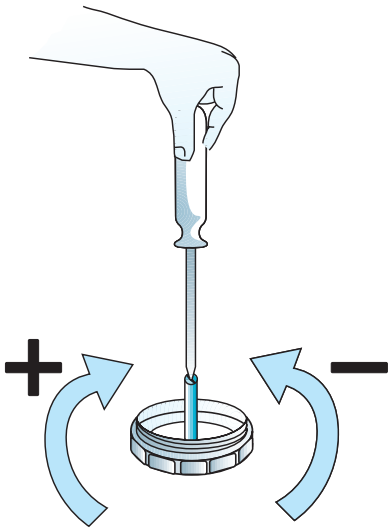

Indicator van het zoutniveau

De vaatwasmachine is uitgerust met een elektrische zoutniveauindicator (afhankelijk van het model).

Elektrische indicator:

De indicatorlamp van het zoutniveau ⊆ op het controlepaneel gaat branden wanneer het zoutreservoir leeg is.

HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL VULLEN

Het spoelglansmiddel bevordert het drogen van de vaat en zorgt ervoor dat er geen vlekken, strepen of carbonaatafzettingen op achterblijven. Vul het doseerbakje van het spoelglansmiddel voor het eerste gebruik van de machine. Controleer vervolgens regelmatig het niveau van het spoelglansmiddel.

Gebruik uitsluitend spoelglansmiddel voor vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik.

1. Schroef de dop los. Vul het doseerbakje van het spoelglansmiddel terwijl u de niveauindicator **D** (ongeveer 130 ml) in het oog houdt.
2. **Neem gemorst spoelglansmiddel onmiddellijk af, om te voorkomen dat er te veel schuimvorming ontstaat, waardoor er minder goed wordt afgewassen.**
3. Sluit de dop of het deksel.

De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen.

(Open het deksel en sluit het weer na de instelling te hebben verricht). Fabrieksinstelling: 3.
Als u niet tevreden bent over het vaatwas- of droogresultaat, kunt u de instelling veranderen met het handvat van een lepel of een munt (zie **E** op de tekening).
Als de vaat strepen vertoont, moet de hoeveelheid spoelglansmiddel een stand lager worden gezet.
Als de vaat niet perfect droog is, moet de hoeveelheid een stand hoger worden gezet.
Niveauindicator spoelglansmiddel (visuele of elektrisch indicator, afhankelijk van het geïnstalleerde model).

Visuele indicator:
licht = leeg
donker = vol.

HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN

Gebruik alleen wasmiddelen voor vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik. Als er wasmiddelen "van de laatste generatie" op enzymbasis worden gebruikt, dient u de Bio-programma's te kiezen die ook geschikt zijn voor normale afwasmiddelen. Als er afwasmiddelen in tabletten worden gebruikt, dient u zich te houden aan de aanwijzingen die door de fabrikant ervan worden gegeven.
Gebruik niet méér wasmiddel dan op de verpakking wordt aangegeven. Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan dat leiden tot schuimvorming, slechte afwasresultaten en milieuvervuiling. De benodigde hoeveelheid product verschilt van merk tot merk.
Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas voordat u een afwasprogramma start.
Om het deksel te vullen (zie **C** op de tekening).

AANSLUITINGEN

Zie het bijgaande boekje met aanwijzingen voor de installatie.

Watertoevoer en -afvoer:

- Volg de voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf strikt op.
- Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen niet gevouwen of afgekneld zijn.
- Als de slangen niet lang genoeg zijn, kunnen ze worden vervangen door soortgelijke slangen, die verkrijgbaar zijn bij uw plaatselijke Dealer of bij de Klantenservice.
- De toevoerslang moet veilig en perfect afgedicht op de waterkraan worden aangesloten, om lekkage te vermijden.
- Vergewis u er op het moment van installatie van dat het afvoerwater zonder problemen kan wegstromen.
- Bevestig de afvoerslang aan de sifon met een klembandje, zodat hij niet los kan raken.
- Alleen voor apparaten die voorzien zijn van een waterstopsysteem: als u zich aan de aanwijzingen voor de aansluiting houdt, is het waterstopsysteem in staat te vermijden dat er water naar buiten komt.

Elektrische aansluiting:

- Neem de geldende voorschriften van het energiebedrijf in acht.
- De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje rechts op de binnenkant van de deur.
- Aarding van het apparaat wordt voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Haal steeds de stekker uit het stopcontact, voordat u onderhoud op de machine gaat plegen.
- Gebruik de vaatwasmachine niet als zij beschadigd is tijdens het transport. Neem contact op met de Klantenservice of met uw Dealer.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerd technicus.

REINIGING EN ONDERHOUD

Druk op de ON/OFF knop en draai de waterkraan dicht voordat u de vaatwasmachine gaat schoonmaken of onderhoud gaat plegen.

1. Maak de buitenkant van de vaatwasmachine schoon met een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende middelen.
2. Maak de afdichting van de deur en de binnenkant van de deur regelmatig schoon met een vochtige doek, om eventuele voedselresten te verwijderen.

Maak de sproeiarmen schoon, wanneer de gaatjes verstopt zitten:

Bovenste sproeiarm:

- Maak de sproeiarm los door hem omhoog te duwen **1**, hem tegen de klok in te draaien **2** en hem vervolgens weer naar beneden te trekken **3**.
- Spoel hen af onder stromend water.
- Hermonteer de arm door hem uit te lijnen met het draaimechanisme en dit op zijn plaats te steken. **Controleer of de sproeiarm ongehinderd kan draaien.**

Onderste sproeiarm:

- Trek de sproeiarm omhoog (zie tekening).
- Spoel de gaatjes af onder stromend water.
- Hermonteer de sproeiarm door hem uit te lijnen met de pen van de rotor, en steek hem weer in.
- Hermonteer de sproeiarm en trek hem omlaag.
  Controleer of de sproeiarm ongehinderd kan draaien.

Reiniging van de zeven:

1. Draai de middelste zeef **H** tegen de klok in en haal hem weg door hem omhoog te trekken.
2. Trek de cilindervormige zeef **L** uit en haal hem uit het microfilter **M**. Scheid de plastic zeven door zachtjes op beide stukken te duwen en te trekken (zie tekening).
3. Nadat de middelste zeef verwijderd is, kunt u ook het filter **G** wegnemen (dit kan eenvoudig worden opgetild).
4. Maak alle componenten schoon.
   Let er bij het terugplaatsen op dat de zeven goed in elkaar gezet moeten worden, anders kunnen er geen goede afwasresultaten worden bereikt.

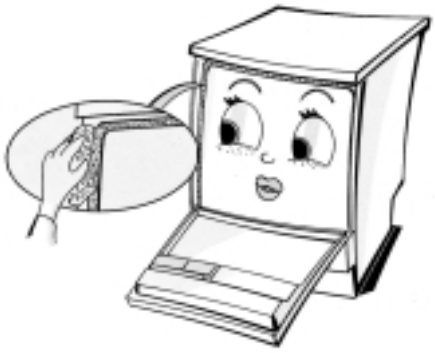

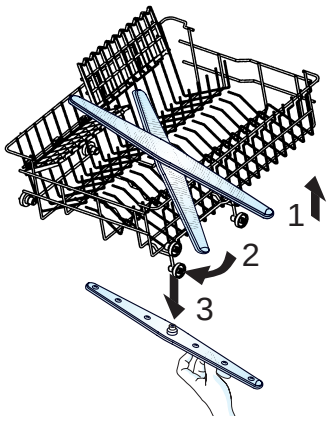

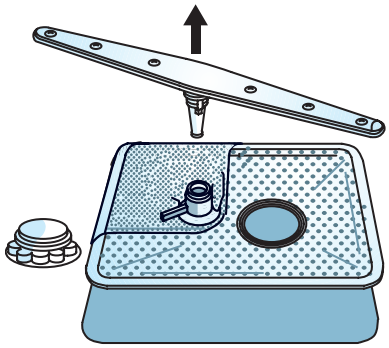

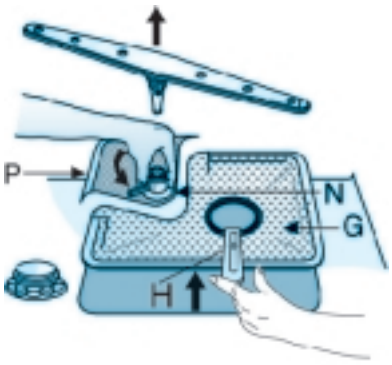

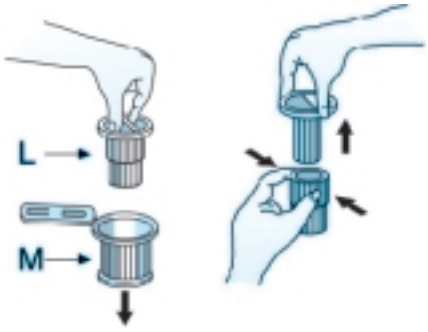

STORINGEN OPSPOREN

Mocht de vaatwasmachine een storing in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan en het probleem op te lossen, alvorens contact op te nemen met de Klantenservice.

Start het afwasprogramma opnieuw om te zien of de storing opnieuw verschijnt.

Zet de vaatwasmachine uit en draai de waterkraan dicht als de storing aanhoudt. Neem contact op met de Klantenservice.

De vaatwasmachine functioneert niet:

- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Staat de vaatwasmachine aan en is er op de On/Off toets gedrukt?

  Is de waterkraan helemaal open gedraaid? Als dat niet zo is:
  - De waterkraan opendraaien.
  - Controleer of de zeef van de waterslang niet verstopt zit.

  Draai om dit te controleren de waterkraan dicht, maak de waterslang los, maak de zeef schoon, sluit de waterslang weer aan op de waterkraan en draai deze open.
- Is de deur goed gesloten?

De vaat is niet perfect schoon na het afwassen:

- Is er een verkeerd programma gekozen?
- Is er te veel of te weinig afwasmiddel gebruikt?
- Zijn de zeven vuil of niet goed geplaatst?
- Zijn de sproeiarmen geblokkeerd of zijn de gaatjes verstopt?
- Is de dop van het zoutreservoir wel helemaal vastgedraaid?
- Is de vaat wel op de juiste manier in de vaatwasmachine geladen? (De waterstralen moeten alle oppervlakken van het vaatwerk kunnen bereiken).
- Zitten de zeven verstopt? Is de vaat op zijn kop in de vaatwasmachine geladen? Controleer in het bijzonder bij het laden van grote stukken of het water circuleert en er niet in blijft staan.

De vaat vertoont vlekken:

- Is de waterhardheid goed gecontroleerd en ingesteld?
- Is het zoutreservoir leeg?
- Zit er onvoldoende afwasmiddel in het bakje?

Glazen en bestek vertonen watervlekken:

- Is er teveel spoelglansmiddel gebruikt? (Zet de dosering van het spoelglansmiddel een stand lager).

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden:

- Laat het voorspoelprogramma tweemaal draaien.
- Maak de zeven schoon.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat de deur op een kier staan om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.
- Draai de waterkraan dicht.

Volg onderstaande procedure als u het apparaat weer in gebruik gaat nemen:

- Draai de waterkraan open.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.

Opmerking:

Bij sommige modellen wordt er, wanneer er op de On/Off-knop wordt gedrukt, een voorspoelcyclus uitgevoerd voor het eigenlijke afwasprogramma om het waterontharding ssysteem te regenereren wanneer er op de On/Off-knop wordt gedrukt.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storing eigenhandig kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”).
2. Zet de vaatwasmachine uit en start het programma opnieuw, om te controleren of de storing verholpen is.

Neem contact op met de Klantenservice, als de storing na de bovengenoemde controles aanhoudt of terugkeert; u dient de volgende zaken te vermelden:

- De aard van de storing.
- Het type en model vaatwasmachine.
- Het servicenummer (dit nummer bevindt zich na het woord Service op de sticker), rechts op de binnenkant van de deur.

  SERVICE 0000 000 00000
- Uw naam, adres en telefoonnummer.